


Следуйте инструкции по настройке:

- 1 Запустите Web-браузер.
- 2 В адресной строке браузера введите IP-адрес устройства. Нажмите Enter.

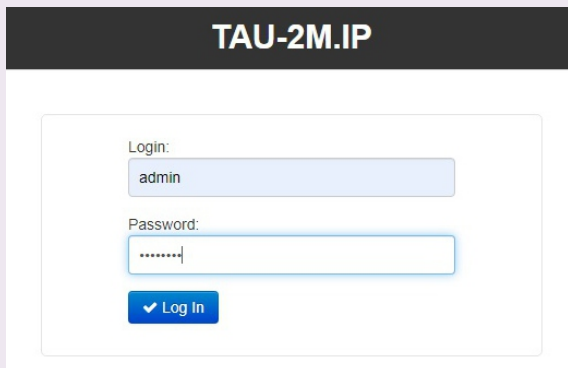

Заводской IP-адрес устройства:
192.168.1.1

Маска подсети: 255.255.255.0

- 3 В окне браузера отобразится страница с запросом логина и пароля.
- 4 Введите **Логин** admin и **Пароль** password. Нажмите кнопку «Войти».

- 5 В окне браузера откроется меню быстрого конфигурирования. Откройте интерфейс «Плитки»



- 6 В Графе «IP-телефония» — Линия 1 поставьте галочку «Включить».
 - 7 Введите номер телефона, имя пользователя (78692XXXXXX), пароль. Нажмите «Применить».
- При использовании нескольких номеров, заполните по аналогии Линию 2, 3 и т.д.

- 8 В графе «IP-телефония» — SIP поставьте галочку в поле «Регистрация».
- 9 В поля SIP-прокси сервер, Сервер регистрации и SIP-домен введите IP адрес АТС. Нажмите «Применить».

